

FRITEUSE 2X 20L

TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE INFO: 24 kW - 380 V

INHOUD: 2 x 20 L

AFMETINGEN: L 80 x B 80 x H 160 cm



INGEBRUIKNAME

Vul de friteuse met olie - GEEN VET maximaal tot het aangegeven niveau.

Steek de stekker in het stopcontact en kies de gewenste temperatuur mbv de draaiknop.


Het gele indicatielampje gaat branden. Als de olie de gewenste temperatuur heeft bereikt, schakelt de thermostaat zich automatisch uit.

De thermostaat schakelt zich weer automatisch in van zodra de temperatuur daalt.

OPGELET!

De friteuse beschikt over een reset knop. Draai het zwarte knopje los en druk vervolgens het rode pennetje in. Draai het zwarte knopje er terug op.

Gebruik geen wasbenzine, verdunner, schuurborstel of polijstpoeder om het apparaat schoon te maken.

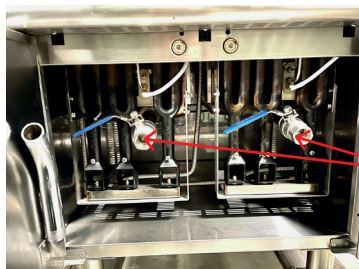

Kraan voor uitloopbuis

REINIGING / NA GEBRUIK

Draai de thermostaat naar 0 en verwijder de stekker uit het stopcontact. Laat afkoelen.

Open de deuren en bevestig de uitloopbuis op de kraan en laat de olie weglopen.

Reinig het apparaat volledig.